

Opel Mokka Serviceinformationen DIN A6

OPEL MOKKA



Leuchtmittel

Funktion	ECE	Leistung	Sockel	Anzahl	
Abblendlicht	H7	55 W	PX26d	2	Halogen
Fernlicht	HB3	60 W	P20d	2	Halogen
Abblend-/Fernlicht	D3S	35 W	PK32d-5	2	Xenon
Standlicht / Tagfahrlicht	W21/5W	21/5 W	W3x16d	2	Halogen
Standlicht / Tagfahrlicht	LED	-	-	-	Xenon
Abbiegelicht	H11	55 W	PGJ19-2	2	Xenon
Blinklicht vorn	WY21W	21 W		2	
Nebelscheinwerfer	H11	55 W	PGJ19-2	2	
Blinklicht seitlich	WY5W	5 W	W2,1x9,5d	2	
Blinklicht hinten	WY21W	21 W		2	
Brems-/Schlusslicht	W21/5W	21/5 W	W3x16d	2	
Rückfahrscheinwerfer	W16W	16 W	W2,1x9,5d	2	
Nebelschlusslicht	W21W	21 W	W3x16d	1	
Kennzeichenleuchte	W5W	5 W	W2,1x9,5d	2	
dritte Bremsleuchte	LED	-	-	-	
Innenraumleuchte vorne	W5W	5 W	W2, 1x9, 5d	2	
Innenraumleuchte Fond		10 W	SV8,5-8	1	
Kofferraumleuchte	W5W	5 W	W2, 1x9, 5d	1	

Motoröl

Umgebungstemperatur	Otto- und Dieselmotoren
nicht unter -25 °C	SAE 5W-30 oder SAE 5W-40
unter -25 °C	SAE 0W-30 oder SAE 0W-40



Fehler-Codes



Nr.	Fahrzeugmeldung
10	Bremsen überhitzt
16	Störung der Bremsleuchte
17	Störung der Leuchtweitenregulierung
25	Störung des Blinkers vorn links
26	Störung des Blinkers hinten links
27	Störung des Blinkers vorn rechts
28	Störung des Blinkers hinten rechts
49	Spurhalteassistent nicht verfügbar
53	Tankdeckel fest schließen
54	Wasser in Diesel-Kraftstofffilter
55	Diesel-Partikelfilter ist voll
56	Reifendruck auf Vorderachse ungleich
57	Reifendruck auf Hinterachse ungleich
S68	Servolenkung warten
S73	Allradantrieb warten
S74	Adaptives Fahrlicht warten
S75	Klimaanlage warten
S77	Spurhalteassistent warten
S79	Motoröl auffüllen
S81	Getriebe warten
S82	Motoröl bald wechseln
S84	Verringerte Motorleistung
S89	Fehlfunktion, Service
128	Motorhaube öffnen
134	Störung Einparkhilfe, Stoßfänger säubern
S136	Einparkhilfe warten
145	Waschwasserstand prüfen
174	Schwache Batteriespannung
Sxx	Werkstatt aufsuchen!

Opel Mokka Serviceinformationen DIN A6

Fahrzeugabmessungen

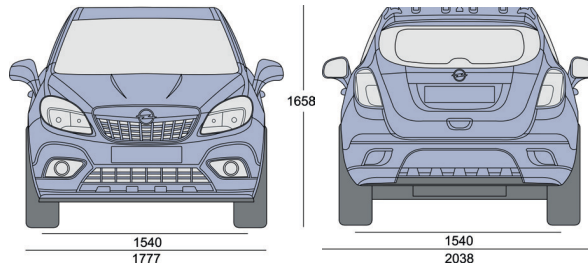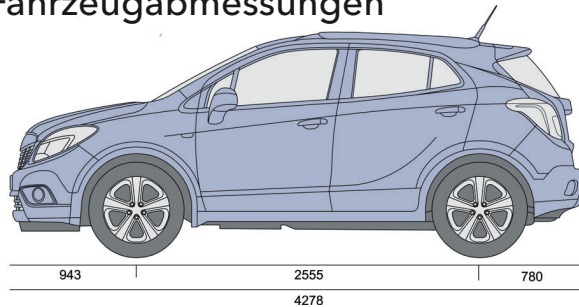

STAU ? RETTUNGSGASSE BILDEN !

© 2014 Andreas Ständer

Symbole Teil 1

	Antiblockiersystem S. 83		Traktionskontrolle ausgeschaltet
	Spurassistent eingeschaltet		Reifendruckluft überprüfen
	Spurassistent leuchtet: Fehler blinkt: aktive Warnung		Stabilitätskontrolle leuchtet: Fehler blinkt: System greift ein
	Start-Stop-System Kupplung treten		Stabilitätskontrolle ausgeschaltet
	Abgasreinigung S. 82		Nebelscheinwerfer eingeschaltet
	Fehler / Service		Außenbeleuchtung eingeschaltet
	Servolenkung S. 83		Fernlicht eingeschaltet
	Bergabfahr- assistent S. 134		Nebelschlussleuchte eingeschaltet
	Hochschalt Empfehlung		Adaptives Fahrlicht Fehler
	Vorausfahredes Fahrzeug erkannt S. 139		

© 2014 Andreas Ständer

Opel Mokka Serviceinformationen DIN A6

Symbole Teil 2



Motoröldruck
S. 85



Airbag
S. 81



Gurt Fahrer
anlegen!



Gurt Beifahrer
anlegen!



Gurt Rückbank



Bremsflüssigkeit
S. 160



Lichtmaschine
S. 82



Motorhaube
offen



Tür oder Heck-
klappe offen



Wegfahrsperre
aktiv



Parksensor
S. 84



Tempomat
eingeschaltet



Tempomat
aktiviert



Fernlichtassistent
aktiviert



Vorglühen
nur Diesel




Diesel-Partikel-Filter
S. 82

Zur freien Verwendung und Weitergabe unter Mokka-Fahrern
und im Mokka-Forum.de

Falls sich ein Fehlerteufel eingeschlichen haben sollte, bitte eine
Info an mich im Mokka-Forum.

Euer
Andreas (andi_wi)

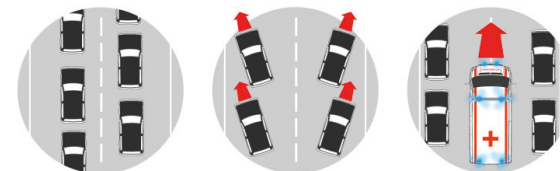

STAU ? RETTUNGSGASSE BILDEN !

Weitere Infos und Aufkleber unter
www.rettungsgasse-rettet-leben.de